

Wassen en drogen

Wassen en drogen

Voor plaatsing van was- en/of droogmachines zijn er maar twee mogelijkheden: In de badkamer of in een vorstvrije berging.

In beide gevallen kiezen wij (indien er voldoende ruimte is) voor een opstelling naast elkaar en ca 10 cm boven de vloer. Over beide machines kan een aflegblad geplaatst worden met een werkhoogte van 90 cm.


OSO Commissie Wonen



Entree en Hal



Woonkamer

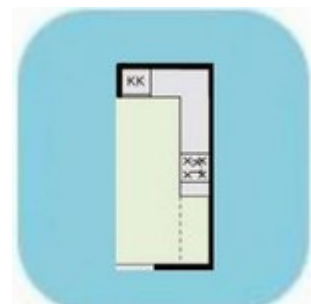

Keuken



Toilet



Slaapkamer



Berging/CV ruimte



Badkamer



Wassen en drogen



Balkon

